fireslim

Benutzerhandbuch

www.fireslim.de

Inhalt

Hallo....4
Schaltflächen....5
Simkarte installieren....6
Entfernen der Simkarte....7
Akku Laden....8
Akku Laden mit dem Ladegerät....8-9
Speicherkarte einsetzen....10-11
Speicherkarte entfernen....12
Navigation verwenden....12-13
Bluetooth verwenden....14-15
Wlan verwenden....16-17
Kommunikation und Telefon....18-20
Problembehebung....21-24
Pflege und Wartung....25
Umwelt und Entsorgung....25

Hallo.
Ich bin dein neues fireslim.
lerne mich kennen.

Schaltfächen

Ein/ Aus
Länger drücken um das Gerät ein- oder auszuschalten, kurz drücken um das Gerät zu sprerren und zu entsperren.

Lautstärke
Drücken um die Lautstärke höher oder niedriger zu stellen.

Systembutton
Hintergrund einstellen
Apps verwalten
Systemeinstellung

Haus
Durch drücken des Haus-Symbols kehren sie zum Startbilschirm/ Home-Bildschirm zurück.
Durch längeres drücken des Button sehen Sie die Liste aller aktiven Anwendungen und Apps.

Telefon durchsuchen
Antippen und Suchwort eingeben.
Erleichtert den schnelleren Zugriff auf Kontakte, Dateien, Dienste und Google Now.

Zurück
Zurück antippen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Ebenso um Apps zu schließen.

Simkarte installieren

1. Öffnen sie die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Entnehmen Sie den Akku des Gerätes.
3. Führen Sie bitte die Simkarte mit den goldenen Kontakten nach unten liegend ein.
4. Setzten Sie den Akku in das Gerät ein.
5. Schließen Sie anschließend die Abdeckung.
6. Starten Sie das Gerät neu.

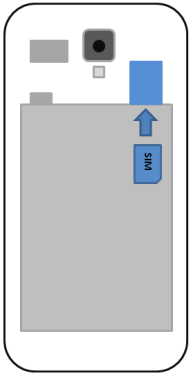

Entfernen der Simkarte

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Zum Entfernen der Simkarte öffnen Sie bitte die Abdeckung.
3. Anschließend den Akku entfernen.
4. Danach die Simkarte herausziehen.

Akku laden

Laden Sie den Akku des Gerätes vor dem ersten Benutzen vollständig auf.
Sie können das Gerät über den Netzstecker sowie über USB aufladen.
Verwenden Sie bitte nur zugelassene Akkus, Ladegeräte und Kabel. Nicht zugelassene Geräte können zu einer Explosion des Akkus oder zu einer Beschädigung des Gerätes führen.

Akku laden mit dem Ladegerät

1. Verbinden Sie das USB Kabel mit dem USB-Netzladegerät.
2. Das Netzladegerät führen Sie in die Steckdose ein und den Micro-USB-Anschluss führen Sie in das Smartphone ein.
3. Der Akku wird nun aufgeladen.
4. Während der Aufladung können Sie das Gerät weiterhin benutzen. Der Aufladeprozess wird automatisch beendet, nach Erreichen der vollen Lademenge.

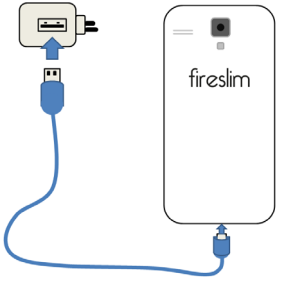

Information:

Durch das falsche Anschließen der Kabelverbindungen an das Gerät oder an die Netzquelle, können schwere Beschädigungen am Gerät entstehen. Bei unsachgemäßer Verwendung wird keine Haftung oder Garantie gewährt.
Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden, dies hat jedoch zur Folge, dass der Ladevorgang verlängert wird.
Es kann sein, dass sich das Gerät beim Ladevorgang erwärmt, dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Geräteleistungsfähigkeit und Lebensdauer.
Erwärmt sich das Gerät unverhältnismäßig mehr als üblich, so entfernen Sie das Ladegerät und brechen Sie den Ladevorgang ab.
Während des Ladevorgangs können, auf Grund von Unregelmäßigkeiten und Schwankungen im Stromnetz, Störungen des Touchscreens vorkommen.

Speicherkarte einsetzen

Sie können ihr Gerät mit einer MicroSD-Speicherkarte von bis zu 32GB nutzen.

1. Öffnen sie die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Entnehmen Sie den Akku des Gerätes.
3. Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenden Kontakten nach unten liegend ein.
4. Die Speicherkarte muss eventuell bei Erstnutzung im Gerät formatiert werden und steht nach der erfolgreichen Formatierung zur Nutzung bereit.
5. Setzen Sie den Akku in das Gerät ein.
6. Schließen Sie anschließend die Abdeckung.
7. Starten Sie das Gerät neu.

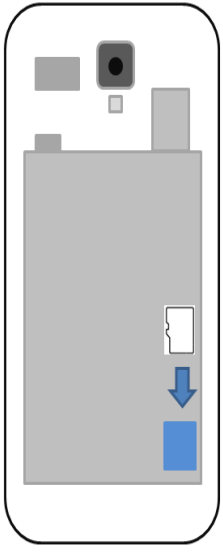

Speicherkarte entfernen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Zum Entfernen der Speicherkarte öffnen Sie bitte die Abdeckung.
3. Anschließend den Akku entfernen.
4. Danach die Speicherkarte herausziehen.

Navigation verwenden

Sie können die Anwendung Navigation verwenden, um an ein Ziel ihrer Wahl zu navigieren.

1. Hierfür tippen Sie bitte die Anwendung Navigation an.
2. Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung das Ziel einzugeben: Durch das Einsprechen oder Eingeben des Ziels zum Beispiel.
3. Die Navigation startet mit dem erfolgreichen Herstellen eines GPS-Signals.
4. Folgen Sie der angegebenen Route um ihr Ziel zu erreichen.

Information:

Auf Ihrem Gerät ist Google Maps Navigation vorinstalliert. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie aus dem Google Play Store eine reine auf GPS basierende Navigationssoftware herunterladen. Geben Sie hierzu in der Suche bei Google Play Store „GPS Navigation“ ein und wählen Sie zwischen mehreren kostenlosen Angeboten.
Die Navigation braucht ein gültiges GPS-Signal. Dieses dient ihrer Standortbestimmung und der Routenberechnung. In geschlossen Räumen kann es sein, dass kein GPS-Signal zu Stande kommt. Um Störungen des GPS-Signals zu vermeiden, verwenden Sie bitte das Gerät im Freien. Wenn Sie das Gerät mit einer fireslim-KFZ-Halterung verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät fest mit der Halterung an der Frontscheibe des Kraftfahrzeugs befestigt wurde, um ein schnelles GPS-Signal herzustellen.
Konzentrieren Sie sich stets auf Straßen- und Verkehrsbedingungen.

Bluetooth verwenden

Die Bluetooth Funktion dient zur Herstellung einer drahtlosen Verbindung von zwei Geräten. Dadurch können Dateien und Medieninhalte ausgetauscht werden. Des Weiteren dient die Bluetooth Funktion zur Kopplung des Gerätes mit einer Freisprecheinrichtung oder eines Headsets.

1. Tippen Sie auf Einstellungen.
2. Tippen Sie nun auf Bluetooth und aktivieren Sie die drahtlose Verbindung.
3. Suchen Sie nach den Geräten, in der Auflistung der verfügbaren Geräte in ihrem Umfeld, mit denen Sie sich verbinden möchten.
4. Koppeln Sie nun die Geräte miteinander. Eventuell ist ein PIN zur Herstellung der Verbindung nötig. Geben Sie diesen bei Bedarf bitte ein.
5. Die Bluetooth-Verbindung wird hergestellt.

Information:

Wenn Sie Bluetooth nicht benötigen, stellen Sie diese Anwendung bitte aus, um den Akku des Gerätes zu schonen. Zur Ihrer eigenen Sicherheit können Sie die Einstellung wählen, dass ihr Gerät nicht sichtbar für andere Geräte ist.
Diese Funktion muss in einigen Fällen deaktiviert werden, um eine erfolgreiche Kopplung zu gewährleisten. Es wird keine Gewährleistung für Datenmissbrauch übernommen.

Wlan verwenden

Die Wlan Funktion ermöglicht die drahtlose Verbindung mit einem Netzwerk. Somit kann eine drahtlose Internetverbindung hergestellt werden, Sie können Dateien downloaden, uploaden und streamen und somit auf Netzwerkressourcen zugreifen.

1. Tippen Sie auf Einstellungen.
2. Tippen Sie auf Wlan und aktivieren Sie die Funktion durch das Ziehen des Balkens nach rechts.
3. Wählen Sie sich ihr Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, in der Liste aus.
4. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk. Die meisten Netzwerke erfordern eine Eingabe eines Passworts. Geben Sie dieses ein um eine Verbindung herzustellen.
5. Die Verbindung wird hergestellt.

Information:

Manche drahtlose Netzwerke lassen nur Verbindungen über die Schaltfläche ‚Wi-Fi Protected Setup' zu. Eventuell lautet Sie auch ‚WPS' oder enthält dieses Symbol .
Aktivieren Sie den Schalter mit diesem Symbol an ihrem W-Lan-Router und aktivieren Sie dieses Symbol auf dem Smartphone.
Wenn Sie Wlan nicht benötigen, stellen Sie diese Anwendung bitte aus, um den Akku des Gerätes zu schonen.
Sie können jederzeit ein Netzwerk aus der Liste löschen, sodass sich das Gerät nicht mehr automatisch mit dem Netzwerk verbindet.
Es wird keine Gewährleistung für Datenmissbrauch übernommen.

Kommunikation und Telefon

Stellen Sie sicher, dass Sie die Simkarte ihres Anbieters ordnungsgemäß eingesetzt haben und Sie Empfang haben.

Telefon

1. Tippen Sie auf das Feld Telefon.
2. Sie haben die Möglichkeit die Zielrufnummer in das Tastenfeld einzugeben. Drücken Sie nun auf das Telefonsymbol um den Anruf auszuführen.
3. Sie können bei dem Gebrauch von mehreren Simkarten zwischen der Simkarte wählen, von der der Anruf ausgehen soll.

Kontakte

1. Tippen Sie auf das Feld Kontakte.
2. Wählen Sie ihren Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf die Rufnummer des Kontaktes, um einen Anruf oder eine Textnachricht zu tätigen. Bearbeiten Sie den Kontakt oder fügen Sie ein Profilbild hinzu.

SMS/ MMS schreiben

1. Tippen Sie auf das Feld SMS/MMS.
2. Tippen Sie auf das Feld Neue Nachricht.
3. Sie haben nun die Möglichkeit Kontakte auszuwählen.
4. Nach der Auswahl des Kontaktes können Sie ihre Nachricht in das Nachrichtenfeld eingeben.
5. Sie können bei dem Gebrauch von mehreren Simkarten zwischen der Simkarte wählen, von der die Nachricht ausgehen soll.
6. Wenn Sie ein Bild oder andere digitale Medien anfügen wollen (MMS), drücken Sie auf das Pluszeichen.
7. Zum Senden drücken Sie bitte auf die Pfeiltaste (rechts).

E-Mail

1. Tippen Sie auf das Feld E-Mail.
2. Zum Verwenden der E-Mail-Funktion richten Sie bitte ihr E-Mail Konto ein. Dies können Sie manuell oder automatisch einrichten.
3. Füllen Sie die Felder mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem E-Mail-Passwort aus.
4. Tippen Sie anschließend auf weiter für die automatische Einrichtung.
5. Wählen Sie ihren Kontotyp aus.
6. Tippen Sie auf weiter um die Einstellungen für den Posteingangsserver zu bestätigen.
7. Tippen Sie auf weiter um die Einstellungen für den Postausgangsserver zu bestätigen.
8. Tippen Sie auf weiter um ihre Kontoeinstellungen festzulegen.
9. Legen Sie einen Namen für ihr Konto fest und tippen Sie auf weiter.
10. Ihr Konto ist nun eingerichtet und mit dem E-Mail-Konto synchronisiert.

Problembehebung

Das Gerät erfordert nach dem Einschalten eine Passworteingabe

- Wenn Sie im Gerät ein Passwort eingestellt haben, so geben Sie bitte dieses Passwort ein um das Gerät zu entsperren.
- Wenn ihre Simkarte durch eine PIN geschützt ist, so geben Sie bitte diese PIN in das Gerät ein um die Simkarte nutzen zu können. Den PIN für ihre Simkarte finden Sie bei ihren Unterlagen von ihrem Dienstanbieter.
- Durch das mehrmalige falsche Eingeben der PIN ist ein PUK erforderlich. Den PUK 1 und den PUK2 finden Sie in den Unterlagen ihres Dienstanbieters.

Auf ihrem Gerät werden Netzwerk- und Servicefehler angezeigt

- Bitte wechseln Sie den Standort. Es kann sein, dass die Verbindung unterbrochen wurde, auf Grund eines schlechten Empfangs. Versuchen Sie erneut eine Verbindung herzustellen.

Der Touchscreen funktioniert nicht oder auch nur sehr langsam

- Wenn Sie eine Displayfolie verwenden, so entfernen Sie diese bitte und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass ihre Hände weder feucht noch schmutzig sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Software ihres Gerätes auf dem neusten Stand ist.
- Entfernen Sie Verunreinigungen und Schmutz von dem Touchscreen.
- Starten Sie das Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.

Das Gerät reagiert nicht mehr auf Eingaben oder ein Programm reagiert nicht mehr

- Warten Sie mindestens 3 Minuten lang ob das Gerät wieder funktioniert.
- Versuchen Sie das Programm zu schließen. Versuchen Sie die Durchführung des Programms durch das Drücken der Zurück-Taste oder der Haus-Taste zu unterbrechen.
- Drücken Sie die EIN/Aus-Taste des Gerätes.
- Starten Sie das Gerät neu. Sollte keine Besserung auftreten stellen sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurück:
- Einstellungen-> Sichern und zurücksetzen -> Auf Werkszustand zurücksetzen -> Telefon zurücksetzen-> Bestätigen

- Sollte keine Besserung eingetreten sein, so kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

Das Gerät wird warm

- Das Gerät erwärmt sich eventuell mehr als gewöhnlich. Dies ist normal und steht in Verbindung mit der Verwendung mehrerer Anwendungen die sehr viel Strom benötigen. Bitte schließen Sie alle Anwendungen die Sie nicht benötigen.

Bluetooth Geräte werden nicht gefunden

- Stellen Sie bitte sicher, dass sie eine Reichweite von 5 Metern zum anderen Gerät nicht überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion auf ihrem Gerät aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion auf dem anderen Gerät aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass ihr Gerät sichtbar geschaltet ist für andere Bluetooth Geräte.

Beim Anschliessen an den Computer kann keine Verbindung hergestellt werden

- Stellen Sie sicher, dass das USB Kabel mit dem Computer und dem Telefon verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer alle erforderlichen Treiber richtig installiert sind und auf dem neusten Stand sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Telefon die Datenübertragung aktiviert haben.

Die Gesprächs- bzw. Audioqualität ist schlecht

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Empfang ihres Anbieters gewährt ist. Wechseln Sie ihren Standort und versuchen Sie es erneut.

Pflege und Wartung

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts einfach nur ein sehr leicht mit Wasser angefeuchtetes Microfasertuch und säubern Sie das Gerät vorsichtig.
- Achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die elektronischen Schnittstellen des Gerätes berühren.
- Für eine längere Lebensdauer des Akkus, entladen Sie bitte vor dem Aufladen des Gerätes den Akku vollständig.
- Legen Sie das Gerät mit dem Bildschirm nach oben schauend auf, somit verhindern Sie eine Beschädigung des Bildschirms.

Umwelt und Entsorgung

- Bitte führen Sie ihr Gerät der örtlichen Entsorgung für Altgeräte im Elektrobereich zu. Das Gerät darf nicht in den Hausmüll geworfen werden, fahren Sie zu ihrem örtlichen Wertstoffhof und lassen Sie dort ihr Gerät entsorgen.
- Sorgen Sie bitte dafür, dass alle Akkupacks (Akkumulatoren) vor dem Entsorgen vollständig entladen sind.
- Dies können Sie zum Beispiel durch das Abschalten des Gerätes bei Erreichen der Entladungsschlussspannung kontrollieren und gewährleisten.

smartphone series 4

Copyright © fireslim 2014

www.fireslim.de